


1. Skruva fast montereramen i underlaget med skruvar genom montereramens fyra hörn.

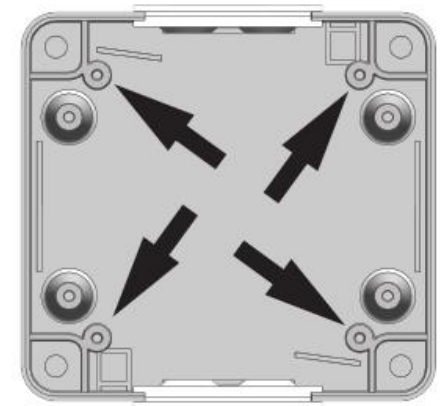

2. Lossa de två skruvarna under uttagslocken på uttaget och ta av uttagets överdel. Koppla in uttaget enligt den installationsanvisning som följer med uttaget.



3. Skruva fast uttagsinsatsen i montereramen med de fyra medföljande skruvarna.



4. Sätt tillbaka uttagets överdel på uttagsinsatsen och skruva fast den med de två skruvarna som finns under uttagslocken. Obs! den gummitätning som följer med uttaget skall inte användas vid installation med montereram.



5. Utför installationskontroll enligt den instruktion som följer med uttaget.